



PLAN M 1:10

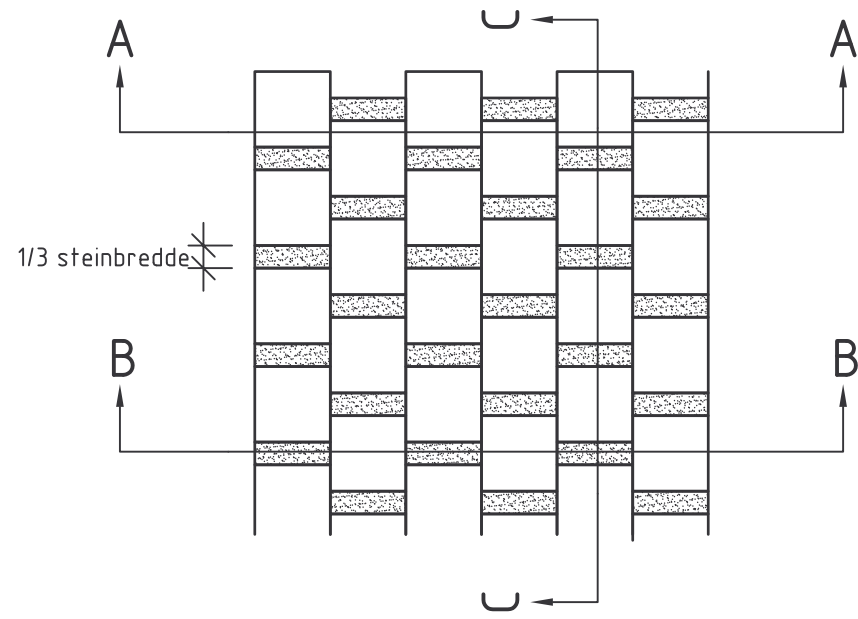


steinene legges, knas på tvers av skifteretning

SNITT A-A M 1:10

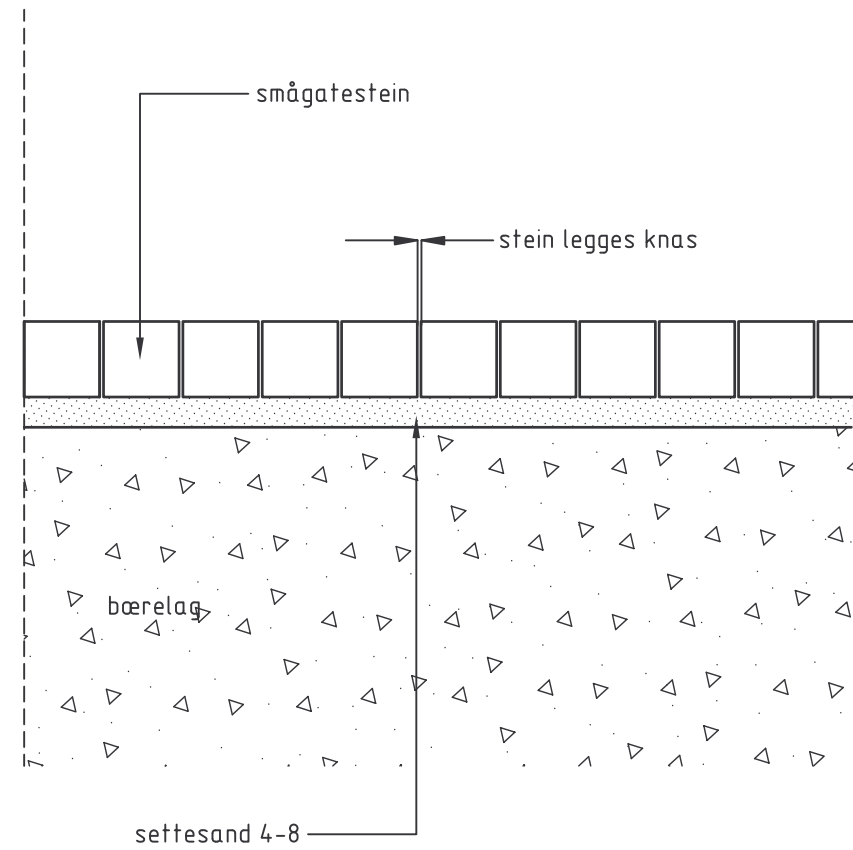


SNITT B-B M 1:10

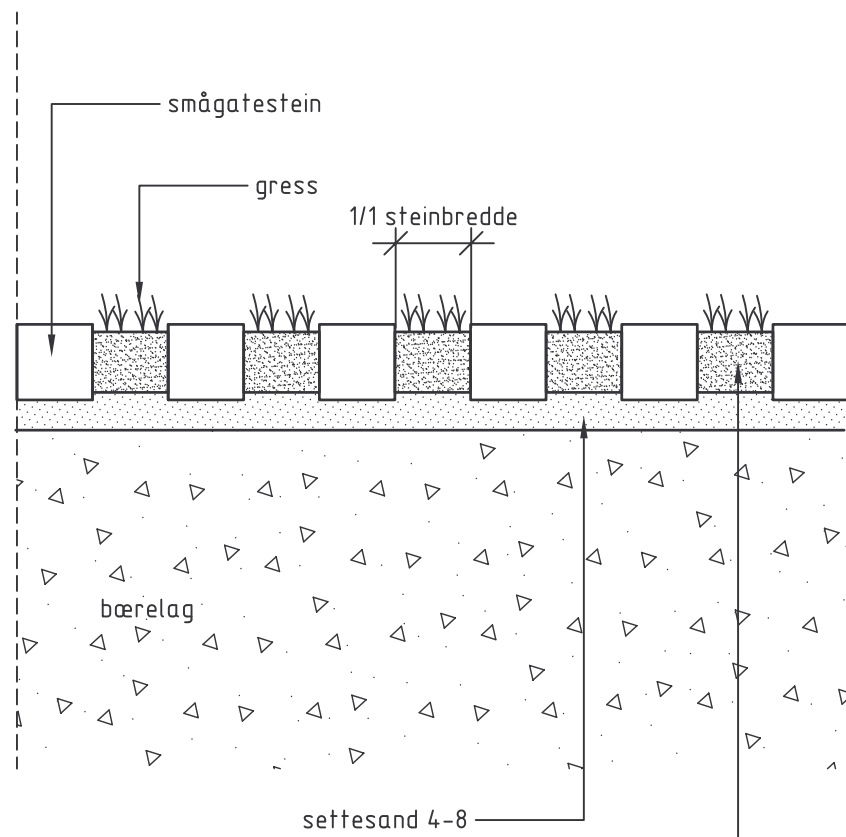


subbus FK 0-4 fylles i de store fugene ca 10mm under topp gatestein etter sammensynking

SNITT C-C M 1:10

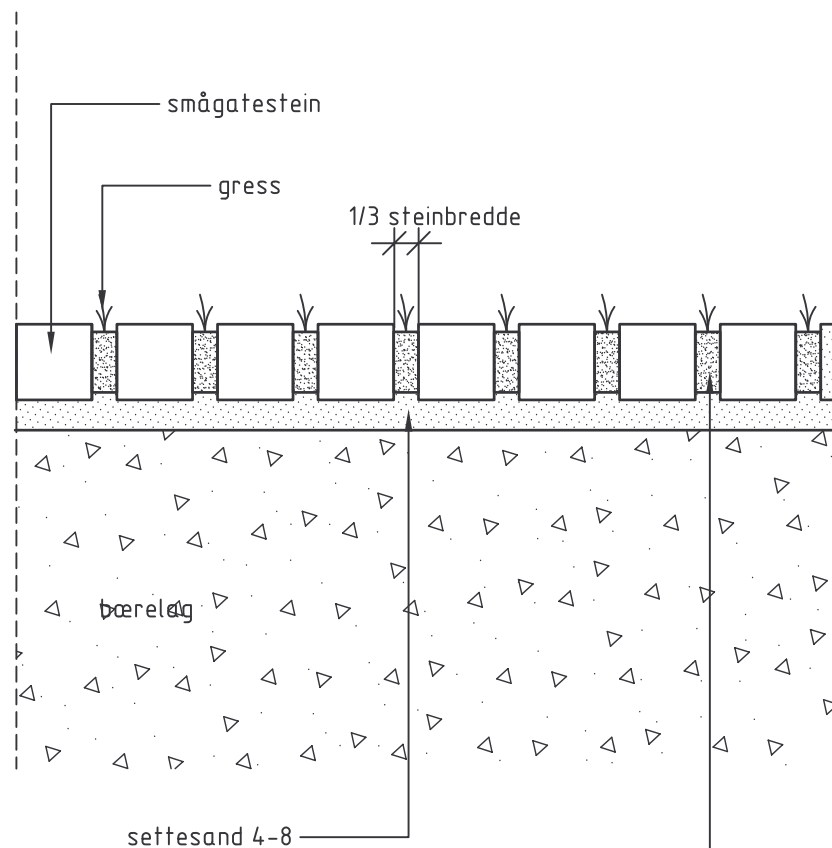

subbus FK 0-4 fylles i de store fugene ca 10mm under topp gatestein etter sammensynking

Fugebredde justeres ved svært ujevn slitasje for å få et jevnt helhetsinntrykk

Rev.	Endring - erstatning	Sign.	Dato
GRESSARMERING MED SMÅGATESTEIN PÅ KJØREAREAL			Tegnel: ETC
			Godkjent: ETC
			Saksbeh: ETC
			Dato: 23.01.04
			Målestokk: 1:10
			Format: A3
NORMTEGNING			Tegn.nr.
 TRONDHEIM KOMMUNE			Rev.
			TK-0 05